



**ZA DE LA VIGNETTE
3 RUE DE L'AVENIR – BP50007
59497 LINSELLES CEDEX
TEL 03.20.24.48.20. FAX 03.20.70.56.40.**

www.serres-tonneau.com e-mail : contact@serres-tonneau.com

S.A. AU CAPITAL DE 50 325 € - R.C.S. Roubaix - Tourcoing - 475-880-332 - Code A.P.E. 2223 Z - S.I.R.E.T. 475-880-332-000-22 - N° Intra-communautaire : FR. 52 475 880 332


Document non contractuel. La société Tonneau se réserve le droit de modifier ses modèles sans préavis.

NOTICE DE MONTAGE DE L'ABRI POTAGER

Pièces nécessaires au montage de l'armature :

Pièces A (x 2), 1m73,

Pièce B (x 2), 0m98.

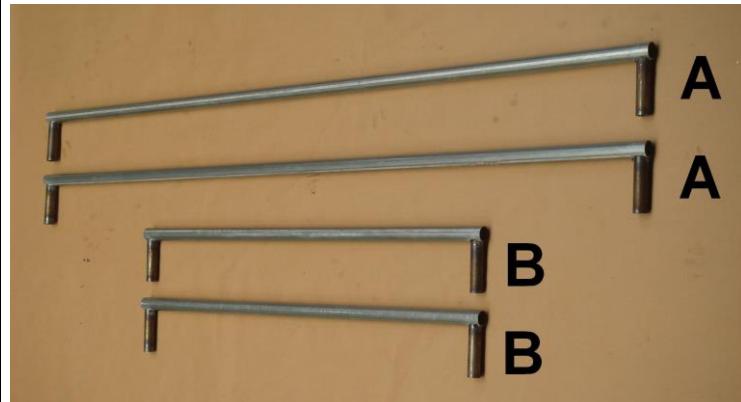

Pièces nécessaires au montage de l'armature :

Pièces C (x 2), 0m98

Pièce D (x 1),


Pièce D1 (x 1),

Pièces E (x 2), 1m90

Pièce F (x 1),


Pièce F1 (x 1),

Pièces G (x 2), 1m67.

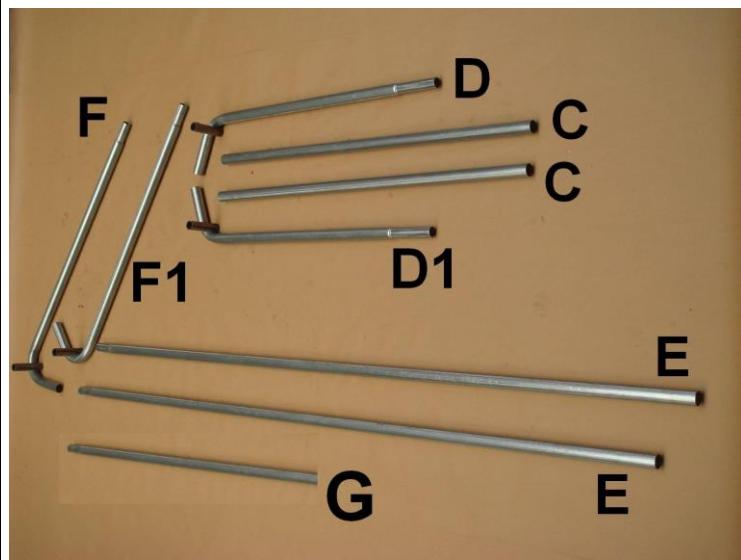

①


Assemblage par emboîtement du cadre au sol :
2 pièces A avec 2 pièces B.

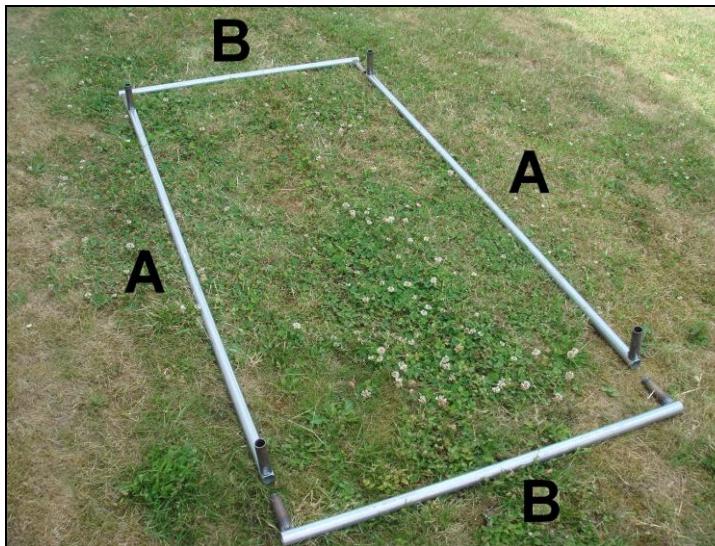

②


A une extrémité, emboîter verticalement les pièces C D E F.

A l'autre extrémité, emboîter verticalement les pièces C D1 E F1.

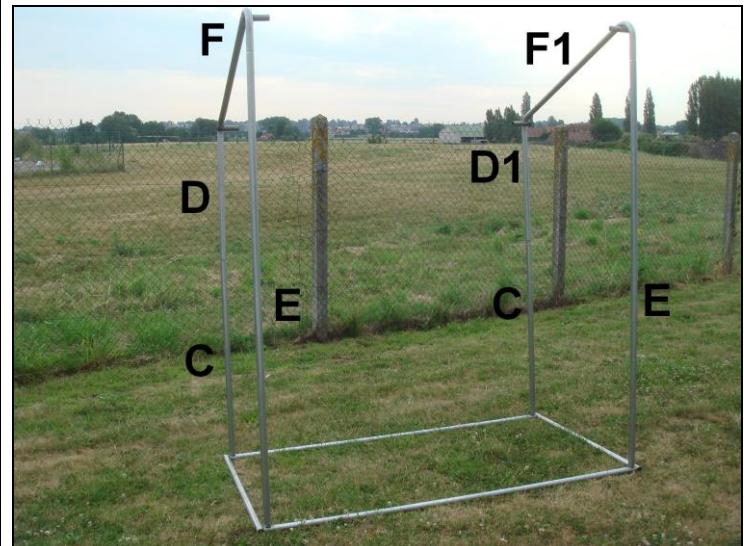

③

Terminer le montage de l'armature en reliant les tubes D / D1 et F / F1 avec les pièces G.

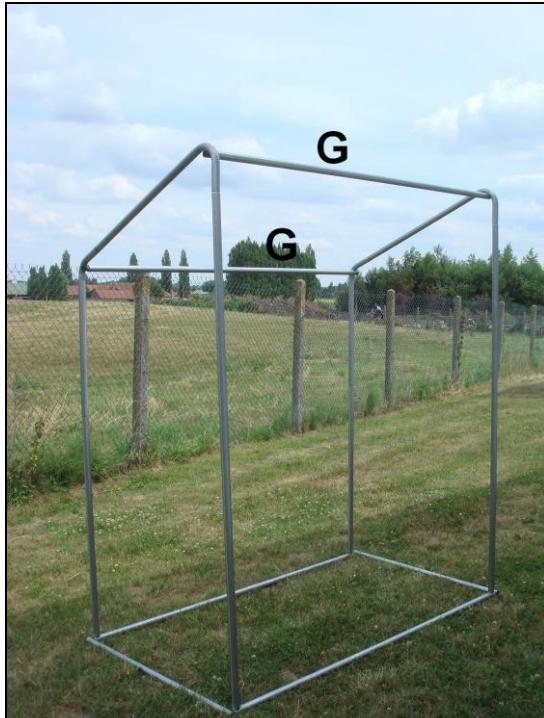

④

Clipser les habillages sur les pièces C D E F et C D1 E F1.

Enterrer la partie basse (voir croquis 7).



(5)

1. La bâche de toit est volontairement trop longue.
2. Positionner cette bâche sur le pourtour de la serre.
3. Laisser ~ 20cm de plastique en plus en façade.
4. Fixer cette bâche avec 4 clips sur la pièce horizontale repère G.
5. Enterrer la bâche à l'arrière de l'abri (voir figure 7).
6. Parfaire le montage en fixant la bâche sur les cotés (clips tous les 0m50 environ).



(6)

1. Fixer le tube de 18mm en façade à l'aide des petits clips, et ce à 5cm du sol environ.
2. Pour condamner l'ouverture, solidariser le tube de 18mm et le tube repère A à l'aide des 3 crochets Esse en perçant le plastique.



(7)

