



**ZA DE LA VIGNETTE  
3 RUE DE L'AVENIR – BP50007  
59497 LINSELLES CEDEX  
TEL 03.20.24.48.20. FAX 03.20.70.56.40.**

[www.serres-tonneau.com](http://www.serres-tonneau.com) e-mail : contact@serres-tonneau.com

S.A. AU CAPITAL DE 50 325 € - R.C.S. Roubaix - Tourcoing - 475-880-332 - Code A.P.E. 2223 Z - S.I.R.E.T. 475-880-332-000-22 – N° Intra-communautaire : FR. 52 475 880 332



Document non contractuel. La société Tonneau se réserve le droit de modifier ses modèles sans préavis.

## NOTICE DE MONTAGE

### DE LA SERRE PRIMEUR

#### Pièces nécessaires au montage de l'armature :

- Pièces A (x 2) longerons de sol à 3 départs, 2.66 m
- Pièce B (x 1) bas de façade sans porte, 4 départs, 2.03 m
- Pièce B 1 (x 1) bas de façade avec porte, 5 départs, 2.03 m
- Pièces C et C1 (2 x 2), pièces verticales d'angle, 2.04 m, 2 départs et une partie supérieure rétrécie

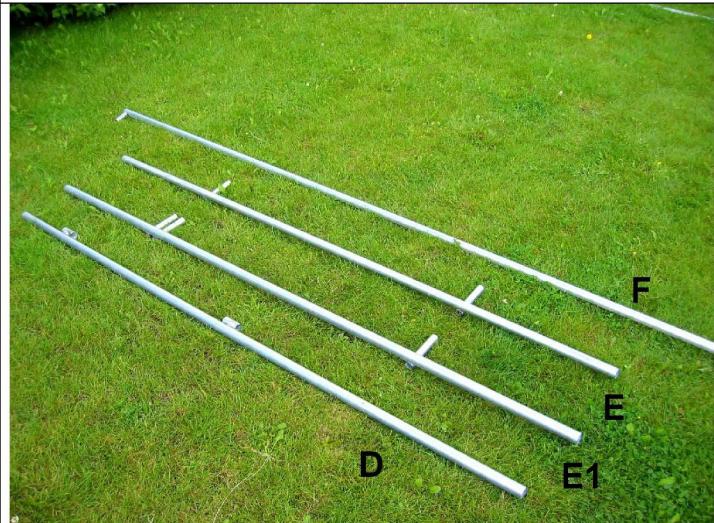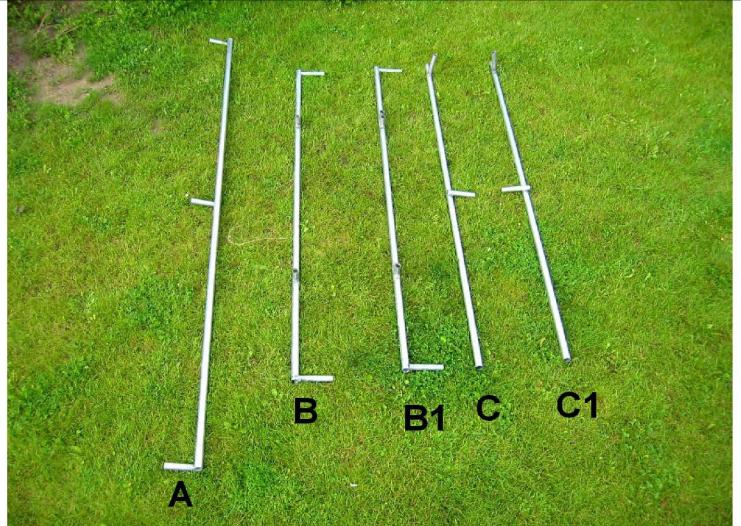


#### Pièces nécessaires au montage de l'armature :

- Pièces D (x4), pièces en façade d'étayage, 2 bagues soudées, 1.93 m
- Pièce E (x1), pièce de haut de façade sans porte, 2 départs, 2 m
- Pièce E1, (x1) pièce de haut de façade avec porte, 3 départs, 2 m
- Pièces F, (x2) pièces horizontales pouvant se positionner à deux hauteurs différentes, 2 départs, 2.66 m

## Pièces nécessaires au montage de l'armature :

- Pièces G (x2), pièces verticales intermédiaires sur la longueur de la serre, une soudure en croix, 2.04 m
- Pièces H (x6) entretoises sans soudure, 1.29 m
- Pièces I (x2) pièces de toit d'extrémité, un départ
- Pièces J (x1), pièce de toit intermédiaire, double départ.

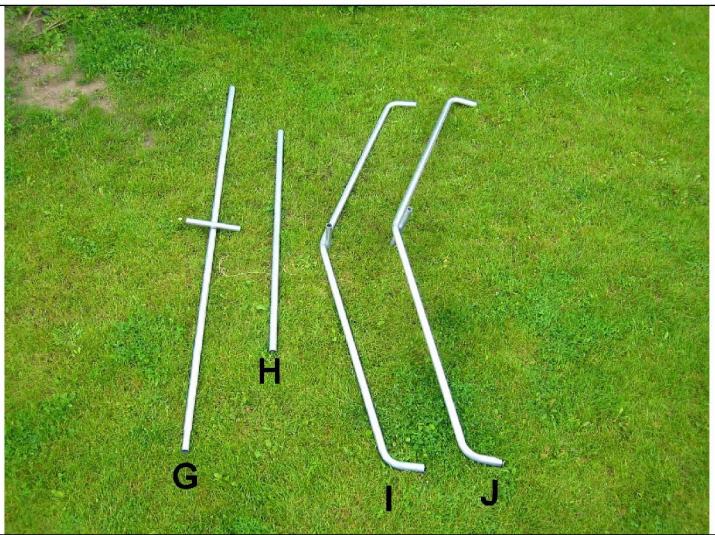

## Montage de la serre :

- Assemblage par emboîtement du cadre au sol : 2 pièces A pour la longueur de la serre, les busettes de 100 mm étant à l'extérieur de la serre, et 2 pièces B + B1 pour la largeur.
- La pièce B1 en 1<sup>er</sup> plan sur la photo, recevra la porte pivotante.

- Assemblage de l'extrémité sans porte.
- Emboîter verticalement deux pièces d'angle C et C1 sachant que la pièce soudée à l'horizontale doit être tournée vers l'intérieur de la serre.
- Emboîter verticalement deux pièces D, les bagues soudées vers le haut.
- Solidariser ces 4 pièces avec la barre repère E.
- Mettre en place la pièce de toit d'extrémité repère I par emboîtement.





- Mise en place de 3 entretoises horizontales de 1.29 m, 1 au faîte, 1 à droite et 1 à gauche.
- Raccordement de ces entretoises latérales aux pièces G, partie rétrécie vers le haut.
- Mise en place du toit par emboîtement de la pièce J et raccordement à l'entretoise supérieure de 1.29 m.




- Mise en place de 3 entretoises horizontales, 1 au faîte, 1 à droite et 1 à gauche
- Emboîter verticalement deux pièces d'angle C et C1 sachant que la pièce soudée à l'horizontale doit être tournée vers l'intérieur de la serre.
- Emboîter verticalement deux pièces D, les bagues soudées vers le haut et tournées vers l'intérieur.
- Solidariser ces 4 pièces avec la barre repère E1.

Montage de la poignée de porte

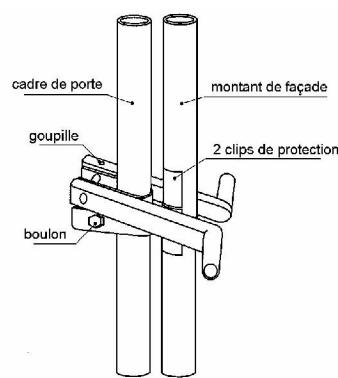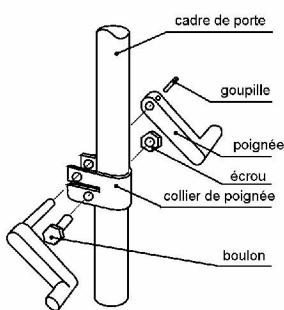



Montage  
du cadre de porte et habillage

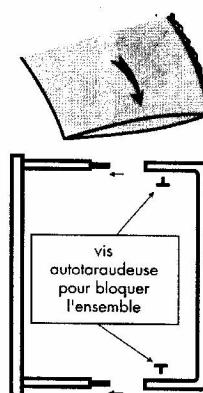

**ATTENTION !**  
Le collier de porte et le boulon doivent être montés avant l'habillage de porte.

- Les dimensions des habillages des deux extrémités sont identiques. Seul celui côté porte pivotante comporte un autocollant avec notre marque.
- Pour le fond porte pivotante, la bande de plastique doit être également répartie, puis clipsée sur les parties droites et le toit, enterrée en façade.
- L'emplacement de la porte doit être découpé à environ 20 cm des montants verticaux (pièces D) et du montant horizontal (pièce E1) laissant ainsi assez de matière pour fixer le PVC avec des clips à droite et à gauche de la porte.
- Sur la partie horizontale au-dessus de la porte, ne pas mettre de clips, le plastique doit pendre naturellement pour assurer l'étanchéité.
- Pour le fond sans porte, il suffit de clipser l'habillage sur les deux montants verticaux, le toit de la serre, puis enterrer dans le bas.
- Sur les 2 fonds de votre serre, les clips doivent être espacés de 30 cm environ.



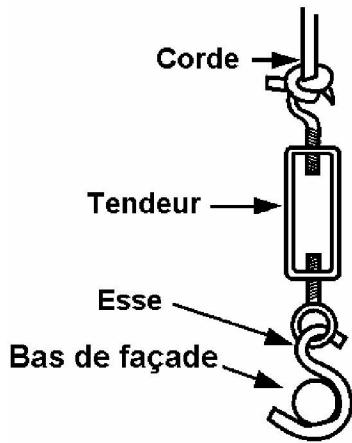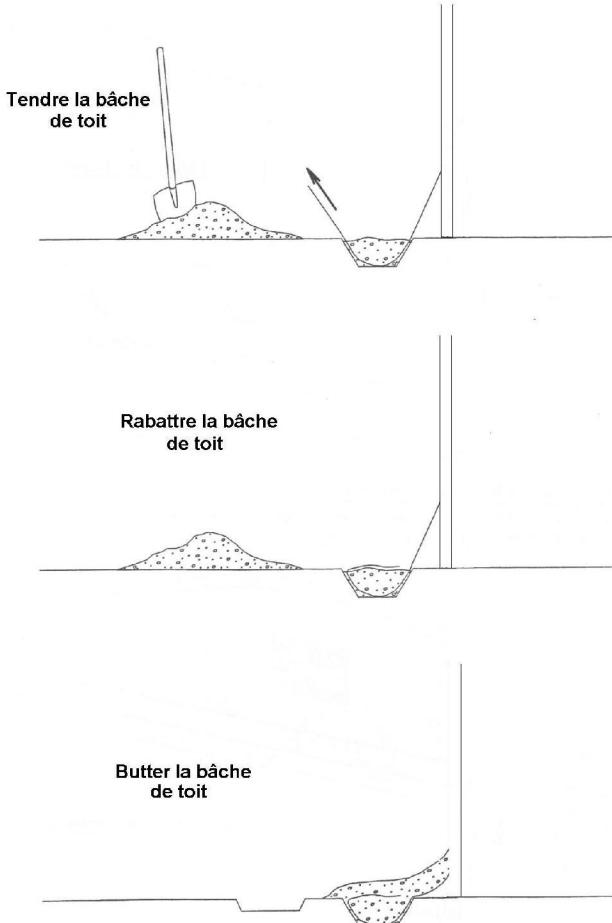

- Avant de mettre en place la bâche de toit, réaliser une tranchée sur les 2 longueurs à 15 cm de l'entretoise de sol.
- Déplier cette bâche le long de la serre, et recouvrir cette dernière en positionnant le plastique équitablement sur l'ensemble de l'armature avec une retombée identique à chaque extrémité.
- Placer les crochets S à l'extérieur de la façade à 15 cm des angles. Accrocher le tendeur complètement dévissé et tendre à la main très fortement pour faire descendre les rabats le plus possible sur les façades.
- Finir de tendre la bâche en vissant les tendeurs.

## Suggestions de présentation de l'intérieur de la serre Primeur (positionnement des supports étagère ou porte-outil)

